


MONTERINGSANVISNING FÖR OKLASSAD ELLER KLASSAD INSTALLATIONSSTOLPE

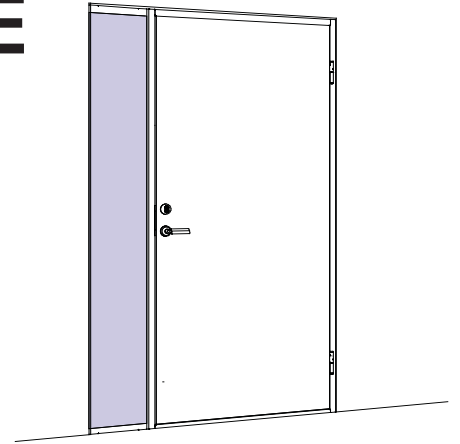

KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!

I denna leverans ingår:

- 1st Ram till installationsstolpe.
- 2st Täcksivor till installationsstolpe.
- Ev. beställd dörr eller träparti.

DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:

- Måttband
- Långt och kort vattenpass
- Montagenyckel insex 10 mm
- Borrmaskin
- Skruvmejsel/bits (för aktuell montageskruv)
- Hammare
- Karmhylsor (Adjufix WM 28 eller motsvarande)
- Skruv till täcksivor (ej med i leverans)
- Montageskruv (kan beställas från DALOC, se tabell)
- Isoleringsmaterial (endast för klassad produkt)
- Drev material (endast för klassad produkt)
- Fogmassa (endast för klassad produkt)

Vid karmmontage bör skruvar enligt tabell nedan (eller motsvarande) användas.

Mot VÄGG

SKRUV

• Betong / Lättbetong • Tegel	Betongskruv 8 x 80 Nylonplugg
Trärege	Betongskruv 8 x 80 Förborra Ø5mm
Stålrregel	Skruv 4.8 x 50

Mot DÖRR

SKRUV

Träkarm	Skruv 5 x 50 Förborra Ø3mm
---------	-------------------------------

Vid beställning från DALOC, ange väggtyp, typ av installationsstolpe och dess storlek!

ALLMÄNT OM MONTAGET

För att installationsstolpen skall få avsedd funktion mot ljud och brand, erfordras att montaget sker noggrant och med kompletterande material enligt monteringsanvisningen. Typgodkända produkter får ej förändras eller utrustas med andra tillbehör än vad som faller inom ramen för dess typgodkännandebevis.

KONTROLL

Kontrollera först leveransen så att rätt installationsstolpe/dörr monteras i rätt öppning.


Om väggöppningen överstiger angivna toleranser, skall den minskas på ett sådant sätt att brand och ljudreduktionssegenskaper bibehålls (t.ex. träregele eller montageprofil av stål).

Väggkonstruktionen runt installationsstolpe/dörr skall vara självbärande så att dörren/karmen inte belastas vid brand.


INSTALLATIONS- STOLPE / DÖRR

VÄGG


Modulmått B +B x H (dm) <small>(Inst.stolpe) (Dörr)</small>	Öppningsmått / Murbått +15 +10 B-0 x H-0 (mm)
Exempel:	max 1215 x 2110
MODUL (3+9) x 21	nominellt 1200 x 2100
	max 1415 x 2410
MODUL (4+10) x 24	nominellt 1400 x 2400

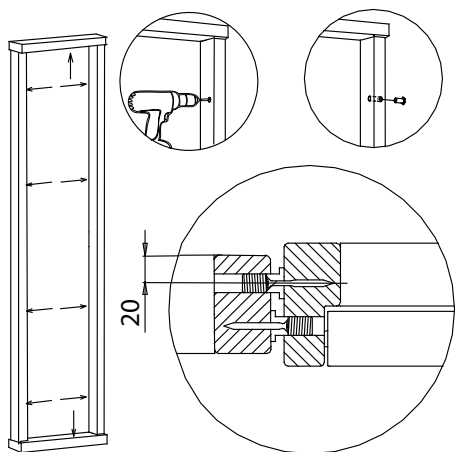


1. Förborra installationsstolpen och montera karmhylsor innan montage. Karmhylsorna skall placeras med samtliga hylsor förskjutna mot dörrkarmens tjockare anslagsdel enligt snittyv ovan.

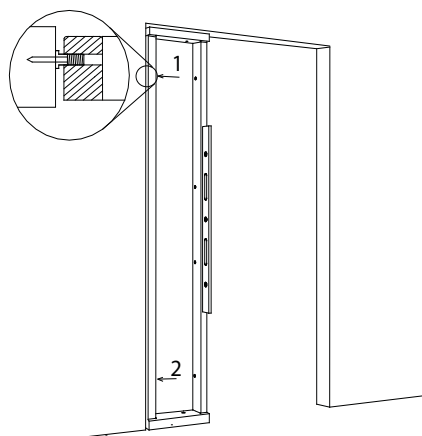


2. Placera installationsstolpen mot golv i öppningen. Kontrollera att sidostyckena är i lod både i djup- och sidled och att över-/understyckena är i våg. Fixera stolpen genom att montera en skruv upptill (1) och en nedtill (2) mot väggen.

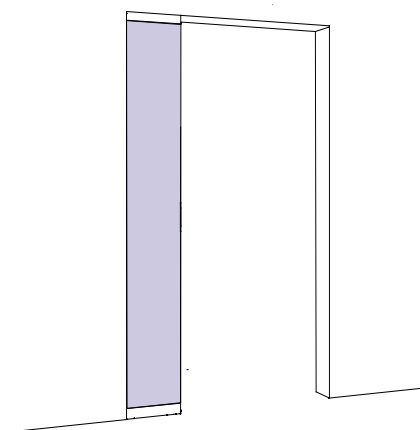

3. Montera en täckskiva med lämplig skruv på den sida dörren skall öppnas mot.

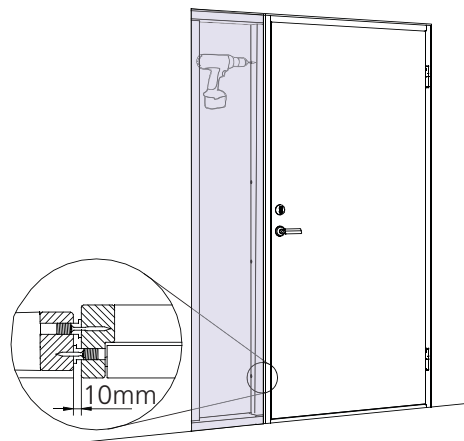


4. Passa in dörrkarmen och montera den enligt monteringsanvisning för trädörrar. Avståndet mellan installationsstolpe och dörrkarm skall vara ca 10 mm.

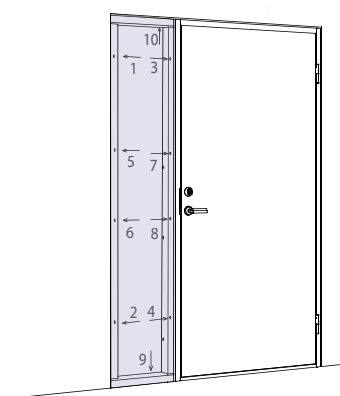

5. Montera skruvar upptill (3) och nedtill (4) mot dörrkarm, (iakta försiktighet så att genomborring inte görs i dörrkarmen). Installationsstolpen skall också förankras neråt (9) och uppåt (10) för att ge bästa möjliga stöd åt dörrkarmen. Montera mittenskrubarna (5, 6, 7, 8) mot vägg och karm.

6. Installationsstolpar som har ljud- eller brandklass skall isoleras invändigt med isoleringsmaterial (mineralull med min.densitet 100kg/m³). Montera den sista täckskivan.

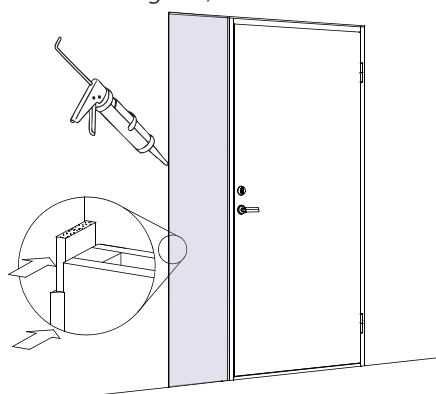

7.1. Installationsstolpe som har ljud- eller brandklass skall drevas med obrännbart material (t.ex. stenull Paroc FPY1 eller motsvarande) från båda sidor.

7.2. Vid ljudklassning skall det förutom drevning även utföras en tätning med lämplig fogmassa på båda sidor.

DALOC