


# Monteringsanvisning EMI-C

EMI-skyddande dörrar.

Läs igenom HELA monteringsanvisningen innan dörrmontaget påbörjas.


1. Sätt dörren enligt DALOC's montageanvisning, ( MK2131 eller MK4142) .  
Monteringen måste utföras med noggrannhet och omsorg för att skärmpackningen ska ge god kontakt mellan blad och karm.
2. Färdigmåla karm och dörrblad, ( om dörren ej är färdigmålad från fabrik ).
3. Dra bort skyddsfolien från metalltejen i karmen och montera skärmpackningen ovanpå, för dörrtyp S60, S70, S63, använd packning med tjocklek = 4 mm, för dörrtyp S20, S30, S40, S42 använd packning med tjocklek = 9 mm.  
**OBS** kontakt i hörnen. Se bilder nedan.  
Dra även bort skyddsfolien från metalltejen på dörrbladet.

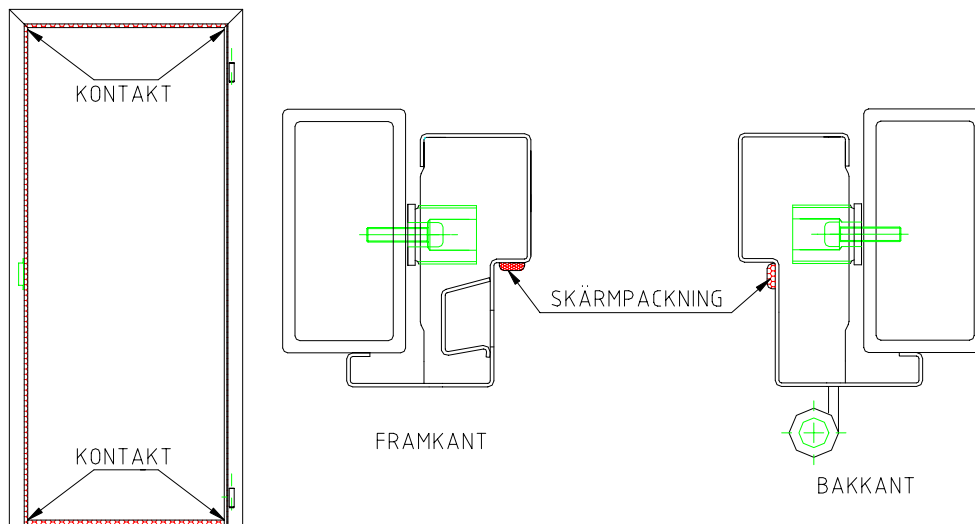


#### 4. Gäller endast dubbeldörrar.

Dra bort skyddsfolien från folietejen på spröjsplåten på pardörren och montera skärmpackningen ovanpå. Skärmpackningen ska sättas från underkant av spröjsplåten till överkant.


Placering av skärmpackning på spröjsplåt enligt bilder nedan.

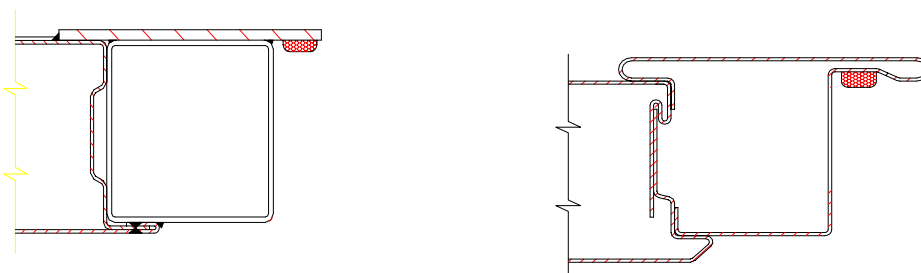


5. Stäng dörren med en pappersbit mellan dörr och karm och kolla om listan har kontakt med bladet runt om.  
Vid behov justera i 1:a hand karmen och slutblecket så att kontakt uppstår, i 2:a hand gångjärnsknäckare.
6. Tvätta kontaktytan i väggen med 96% alkohol.  
Applicera skärmpackningen, tjocklek = 4 mm, i ett stycke runt om karmen, se bild nedan.  
Observera listens placering på tröskeln enligt bilder nedan.

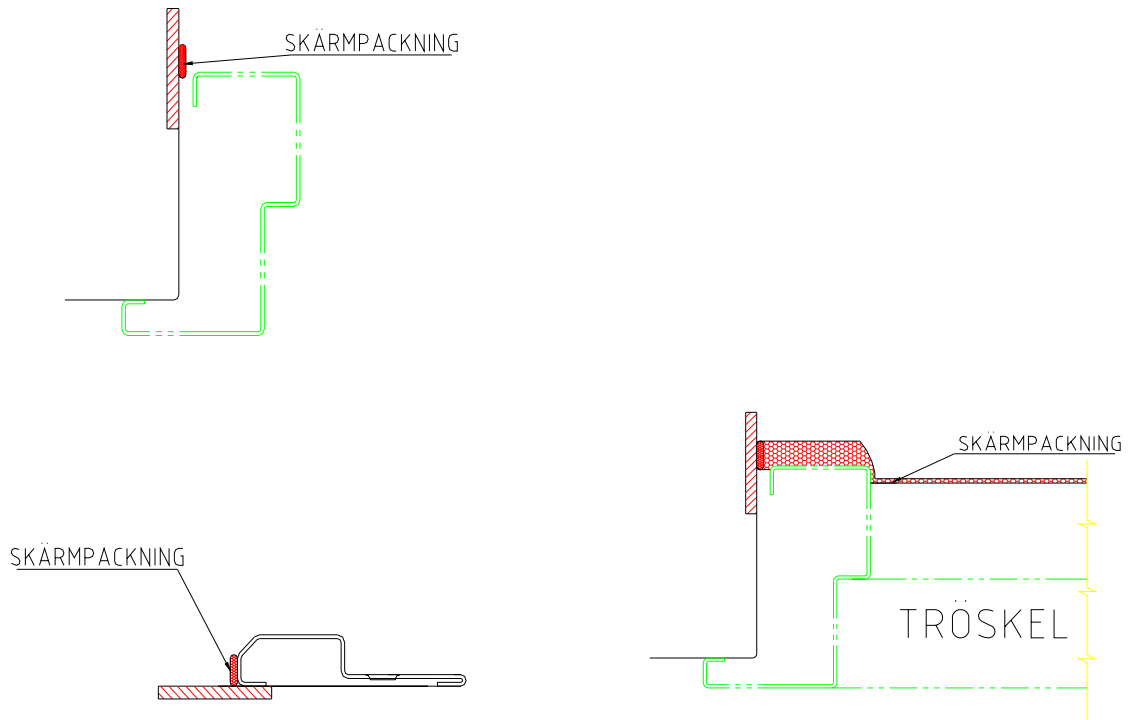

7. Kläm fast hörnplåt, kläm in packningen i båda riktningarna, borra och skruva fast. Fäst alla fyra hörnen först. Se bild övre hörn till vänster, nedre hörn till höger.

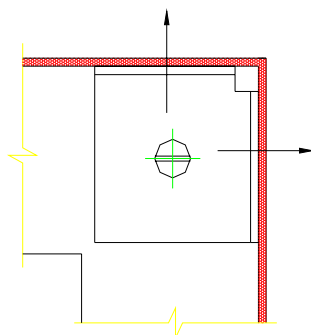


övre hörn

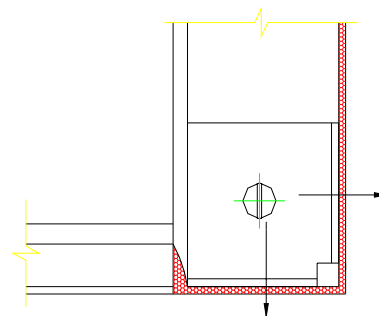

nedre hörn

8. Kapa klämprofilerna till rätt längd. Fäst upp med tvingar, knacka intill ( hårt ), borra och skruva fast. OBS! Alla skruvhål ska användas.

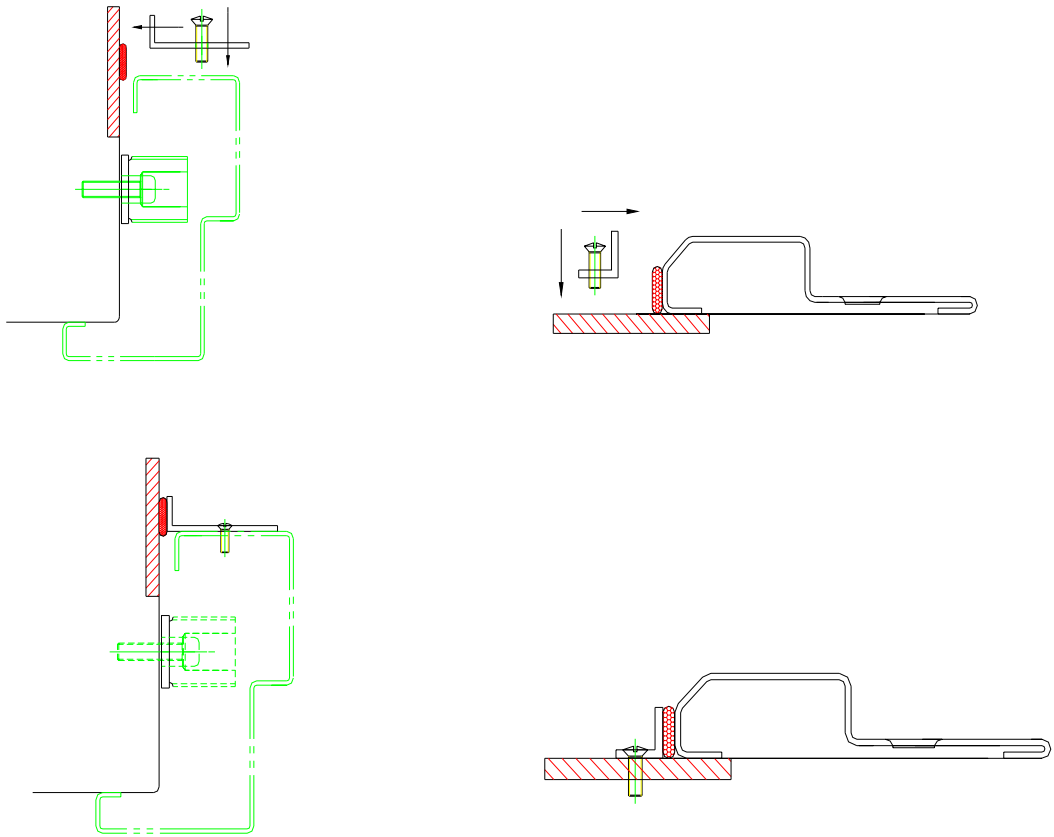

9. Montaget klart!